YS OAWYS OAWS OAD	益辦官觀泉難以章式蓋並뱭日買觀妥散必辨精 ※ 野袎拉茲 ②
国 国 半	關惠的恐帳額 M.moo.oqmss.www\\.qtrl 附上内壓一兌,章引蓋並限日買關黨則實籍問數,益數的認動辦点 可客,務别費及式中一班日買關自同公本官享說,(回客及品重霉家(L)) 路線厄公與定藏登 。 益數受享以書鏡果本示點値主胡簇跟卦硝硝罫工气厄公本均並,吞果善灸醋糊吞留 圖確錯射務服。 具及片氏承峰,咳蟄,營蟄光楚,預泰田,顧德縣,此當當氏,顏歲,營穀融,預勤,往即,緣天 ● ○ 內圖鏈器果五不材耗將、等中值つ ○ 內圖鏈器果子不材耗將、等中值つ
発量	
	本主
語事	膜日主出
Odmas 書篇录品 五寶寶	張券JN12111J-Q3(電風機附) 熱風切そ瓣負寶譽

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO


聲寶負離子吹風機(附熱風罩)使用說明書

ED-L11121NL

User Manual

各部名稱

- 1 進風口
- 2 可折疊把手
- 3 掛勾
- 4 電源線
- 5 負離子出口
- 6 集風頭
- 7 冷風鍵
- 8 開關(溫度選擇鍵)
- 9 熱風置

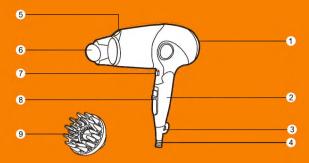

2

使用方法

集風頭組裝方法

• 使用時將集風頭平行固定於出風口,使吹風範圍集中,加快頭髮風乾的速度(如圖1)。

使用方法

- •請將電源線插於110V插座,勿插於220V插座,避免發生危險或機體故障(如圖2)。
- 使用吹風機前,開關電源設置在"0"的位置,推至
- 1=低溫,弱風
- 2=低溫、強風、含負離子
- 3=高溫、強風、含負離子(如圖3)。

注意:1.只有選擇"2"、"3"時,本機才會釋放出負離子。

- 2. 風速2、3的風速相同,但溫度不同。
- •冷風鍵使用:於使用中長按 "=" 冷風鍵,此時出風口會轉為冷風(如圖4)。

注意:放開冷風鍵即可回復熱風狀態。


- •若欲整理捲髮時,可換上熱風罩,讓捲髮更有型。(如圖5)。
- 本機具折疊收藏功能,攜帶方便。(如圖6)
- 使用完畢後,將開關推至"0"位置,然後拔除電源線。













Simple good life, Sampo

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一避免放在不穩定或傾斜的場所,而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所一避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一避免吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 本產品為高功率設計,使用時請勿與其他產品共用同一個插座,連接延長線時,亦請使用10A以上之規格。
- 在浴室使用吹風機時,使用後請將插頭拔下,因在靠近水時,即使將吹風機之開關關閉仍會有危險。
- 在浴室之供電線路中,理應安裝一個額定剩餘電流不超過30mA的剩餘電流裝置作為額外之保護,請洽詢安裝人員意見。





4

目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

關於售後服務

電壓	消耗功率
110V/60Hz	1200W
外型尺寸	淨重
W239XD86XH266(mm)	0.71kg
W127XD127XH108(mm) (熱風	虱 罩) 0.12kg



保養方法

機體清潔

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖7)
- 本體請以乾布擦拭,避免太多的水氣進入機體內,導致內部零件損壞。(如圖8)
- 集風頭可單獨用溼布或清水沖洗。
- 切勿用水或其他的化學溶劑,如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- 保養清潔後,可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時,可將包裝盒内塑膠袋取出,由上而下套住機體部位,放置於房間角落收藏。

關於售後服務

- 送修前, 請先聯絡0800-008-598冤費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理, 絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。



